

After-sales Service

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε και χρησιμοποιήσατε τα προϊόντα μας
Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ο πελάτης έχει νομικά δικαιώματα που διέπουν την πώληση καταναλωτικών αγαθών και τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται από την εγγύηση,
Αυτός ο εξοπλισμός είναι εγγυημένος ότι λειτουργεί, υπό κανονικές συνθήκες, για 1 έτος, με εξαίρεση τους σωλήνες υπεριώδους φωτός.
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Λειτουργία του εξοπλισμού που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
• Ζημιά που προκαλείται λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης, συντήρησης ή μεταφοράς.
• Βλάβες που προκλήθηκαν αφού ο χρήστης αποσυναρμολόγησε τον εξοπλισμό με οποιονδήποτε τρόπο ή τροποποίησε τις λειτουργίες του.
• Ζημιές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, όπως κεραυνός, σεισμός, πλημμύρα κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρουσιάζεται η αρχική απόδειξη.
Η μη λειτουργία του εξοπλισμού από την αρχή (DOA) πρέπει να δηλωθεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την αγορά.

Warranty Card

Product information(required) :

Vendor(Store ID) : _____
Product type : _____ Order No : _____
Purchasing date : _____ Customer Name/ID : _____
Phone : _____ Service item : Return Exchange Repair
Customer Address : _____

Reasons for return and exchange/Failure description :

Consignee address after repairing :



Intelligent control ultraviolet disinfection lamp SM-II

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.healthkeeper.gr



Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος: SM-II Intelligent Control UV Disinfection Lamp

Ρυθμιζόμενη γωνία βραχίονα: 0ο - 180ο

Λειτουργίες: Τηλεχειριστήριο - Χρονοδιακόπτης (καθυστερημένη λειτουργία)

Διαστάσεις: L 350 mm x W 210 mm x H 1050 mm

Συσκευασία: L 995 mm x W 202 mm x H 225 mm

Καθαρό βάρος: 7 Kg Μεικτό βάρος: 7,5 Kg

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου: 32A 12V (περιλαμβάνονται)

Εγκατάσταση

Αυτό το προϊόν αποτελείται από σωλήνες βάση, κουτιού, βραχίονα και φωτός.


Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί M12 για να βιδώσετε τις τέσσερις βίδες κατά την εγκατάσταση των τροχών (Εικόνα 1)

Το κουτί τοποθετείται στη βάση. Ευθυγραμμίστε τις τέσσερις οπές και βιδώστε και τις τέσσερις βίδες M4 (Σχήμα 2)

Ανοίξτε την προστατευτική θύρα (2), σηκώστε το βραχίονα των λαμπτήρων (3) με προσοχή μέχρι την κατάλληλη θέση, τοποθετήστε προσεκτικά τους δύο λαμπτήρες των 30 W στη βάση της λάμπας (αποφύγετε να αγγίξετε την επιφάνεια χαλαζία του σωλήνα με τα χέρια): ευθυγραμμίστε τις ακίδες του λαμπτήρα με τις οπές του στηρίγματος της λάμπας και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το σωλήνα κατά 90ο έως ότου η βάση της λάμπας και οι μεταλλικές επαφές της βάσης του λαμπτήρα είναι σε καλή επαφή.

Η εγκατάσταση τελείωσε.

Product components

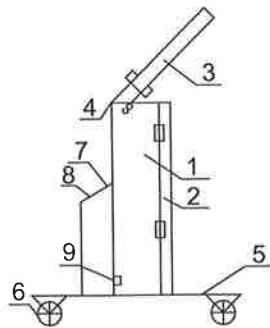

No	Name
1	Box
2	Protective Door
3	Arm Of Lamp
4	The Top Pin
5	Base
6	Pulley
7	Timer
8	Switch
9	Fuse Pin



Figure I



Figure II



Figure III

Λειτουργία

* ΠΡΟΣΟΧΗ * Η ακτινοβολία UVC προκαλεί βλάβη στα μάτια και το δέρμα σας.

Αποφύγετε την έκθεση στο δέρμα και τα μάτια, φορέστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. Απομακρύνετε όλα τα κατοικίδια ζώα και τα φυτά από την περιοχή.

Ανοίξτε την προστατευτική πόρτα, βγάλτε το χέρι του λαμπτήρα με το χέρι (αποφύγετε να αγγίξετε την επιφάνεια του χαλαζία) και σηκώστε αργά στο απαιτούμενο ύψος.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ξεκινήσετε τη λυχνία απολύμανσης:

(1) Χρονοδιακόπτης: Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία, ρυθμίστε δεξιόστροφα το χρονομέτρο στον απαιτούμενο χρόνο, ενεργοποιήστε το διακόπτη. Η λυχνία θα ανάψει για λίγο (3 δευτερόλεπτα) και θα σβήσει. Ο χειριστής πρέπει να εγκαταλείψει την περιοχή αμέσως. Τα φώτα θα σβήσουν μετά από 30 δευτερόλεπτα. Με το πέρας του καθορισμένου χρόνου, το σύστημα θα διακόψει αυτόματα την τροφοδοσία και η λυχνία απολύμανσης θα σταματήσει να λειτουργεί.

(2) Τηλεχειριστήριο: Ενεργοποιήστε το κουμπί ON OFF. Πατήστε το κουμπί ON / OFF στο τηλεχειριστήριο. Οι λαμπτήρες θα ανάψουν σύντομα (3 δευτερόλεπτα). Πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά 30m ή 60m (30 ή 60 λεπτά). 30 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή του χρόνου στο χειριστήριο, το σύστημα αρχίζει να λειτουργεί και θα σταματήσει αυτόματα μετά την επιλεγμένη ώρα. Πατήστε STOP για διακοπή της λειτουργίας ανά πάσα στιγμή.

(3) Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το ρεύμα, αφήστε τη λάμπα να κρυώσει, σηκώστε το χέρι του λαμπτήρα με το χέρι (αποφύγετε να αγγίξετε την επιφάνεια του λαμπτήρα), πατήστε το κουμπί ρύθμισης του βραχίονα, ξαπλώστε το βραχίονα και κλείστε το προστατευτικό θύρα.

Ο αισθητήρας εγγύτητας υπερέθρων θα σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία, για να αποφευχθεί η έκθεση στην ακτινοβολία κατά την τυχαία είσοδο στην περιοχή ενώ η απολύμανση βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχετε τον αισθητήρα στραμμένο προς το πιθανό σημείο εισόδου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία θα επανέλθει εφόσον δεν μπορεί να εντοπιστεί πλέον κίνηση.

Προφυλάξεις κατά τη λειτουργία και αποθήκευση της συσκευής

a. Ο χρονοδιακόπτης πρέπει να χρησιμοποιείται δεξιόστροφα. Δεν επιτρέπεται η χρήση προς την αντίθετη κατεύθυνση (πιθανή ζημιά)

b. Το τροφοδοτικό πρέπει να είναι συνδεδεμένο με καλώδιο γείωσης για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

c. Η λάμπα μπορεί να καθαριστεί πολύ προσεκτικά από τη σκόνη και τη βρωμιά, μόνο όσο είναι κρύα, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί ή βαμβάκι με αλκοόλ, προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά του.

d. Ο χειριστής ή άλλα άτομα ή ζώα δεν πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απολύμανσης (κατά τη λειτουργία της λάμπας). Το φως UVC προκαλεί βλάβη στα μάτια και το δέρμα. Αφαιρέστε τα φυτά από την περιοχή.

e. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την κατάσταση αναμονής.

f. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό, καλά αεριζόμενο δωμάτιο, χωρίς διαβρωτικές ουσίες.

g. Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθεί για να αλλάξει η ασφάλεια, από έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο, σε περίπτωση που καεί.